

コントロールパネル  
(ワイヤードリモコン)

かんたんマニュアル


取扱説明書 簡易版

リモコン各部の名称と働き

- 運転 / 停止ボタン**  
1度押しと運転し、再度押しと停止します。



運転中：緑色に点灯  
停止中：消灯  
エラー発生時：緑色で点滅

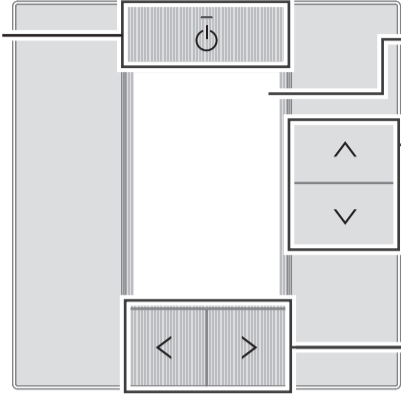

- 液晶表示部**

- 上下ボタン**  
ボタンを押すごとに表示中の選択肢が切り換わります。

- 左右ボタン**  
ボタンを押すごとに画面が切り換わります。

ご使用になる前にお読みください

- このマニュアルは、コントロールパネルを使用した室内ユニットの基本的な操作について説明しています。いつでも見られるところに保管し、必要なときにご覧ください。
- 詳しい内容については、弊社ウェブサイトの取扱説明書をご覧ください。また、コントロールパネル操作以外の説明については、室内ユニットに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※コントロールパネルは別設置することで、リモコンとしてご使用いただけます。以降、別設置のリモコンについても、コントロールパネルと表記します。

コントロールパネルの詳しい情報は、  
弊社ウェブサイトの取扱説明書をご覧ください。  
<http://d-search.daikin.co.jp/open/manual?mdl=BRC1G2&set=K>



ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 郵便番号 530-8323  
東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル 郵便番号 108-0075

コントロールパネル使用時のご注意

ご使用前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

	<b>警告</b>	誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
	<b>注意</b>	誤った取扱いにより、軽傷を負う可能性または物的損害の可能性のあるもの。状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。

●本文中に使われる「絵表示」の意味は次のとおりです。

	絶対にしないでください。		必ず指示どおりに行ってください。		絶対に水にぬらさないでください。
--	--------------	--	------------------	--	------------------

		<b>警告 禁止</b>	● <b>分解や改造・修理をしない</b> 内部を手で触れると、故障や感電・火災の原因になります。内部の点検調整はお買い上げの販売店にご依頼ください。
		<b>禁止</b>	● <b>可燃性のガス(ヘアスプレーや殺虫剤など)はコントロールパネルの近くで使用しない</b> ベンジン・シンナーでコントロールパネルをふかない ひび割れ・感電・引火の原因になります。
		<b>禁止</b>	● <b>移動・再設置は、自分でしない</b> 据付けに不備があると、故障や感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店にご依頼ください。
		<b>注意</b>	● <b>異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止して電源ブレーカーを遮断する</b> 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。お買い上げの販売店にご連絡ください。
		<b>禁止</b>	● <b>コントロールパネルで遊ばせない</b> 誤った操作による体調悪化や健康障害の原因になることがあります。
		<b>水ぬれ禁止</b>	● <b>ぬれた手で操作しない/コントロールパネルを水洗いしない</b> 漏電によって感電や火災の原因になることがあります。

お願い事項

- コントロールパネルに、直射日光があたらないようにしてください。液晶表示部が変色し表示できなくなることがあります。
- 別設置のリモコンの配線を引っ張ったり、ねじったりしないでください。故障の原因になることがあります。
- コントロールパネルのボタンを先のがったもので押さないでください。破損し、故障の原因になることがあります。
- 機械保護のため、運転を開始する6時間以上前に電源を入れてください。
- シーズン中は電源を遮断しないでください。始動を円滑にするためです。
- 運転停止後、すぐに電源を遮断しないでください。残留運転が終わるまで必ず10分以上お待ちください。水漏れや故障の原因になることがあります。


基本運転のしかた

温度設定

下記は一例です。お使いの室内ユニットによって設定できる項目が異なります。約10秒間ボタンの操作がないと、基本画面に戻ります。

基本画面

インフォメーション画面


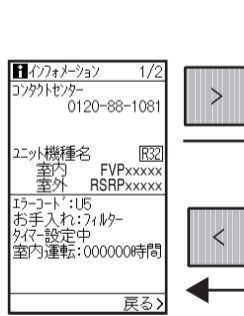


下記の情報を表示します。

- 上段
- サービス連絡先
  - ご使用中のユニット機種名
- 下段
- エラーコード
  - 現在の設定状況
  - 交換・お手入れ情報
  - リモコン機種名
  - 取扱説明書のQRコード など

下段の表示項目は  
↑ ↓ で切り換わります。


温度を上げる/下げる

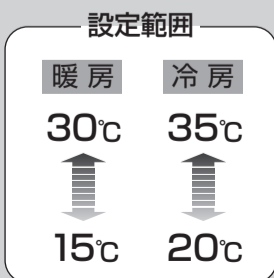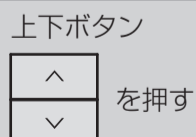


運転切換  
(モード)





運転モードを切り換える

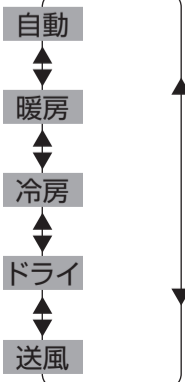

風量調節

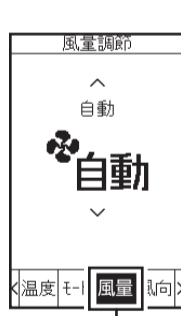


風量を切り換える

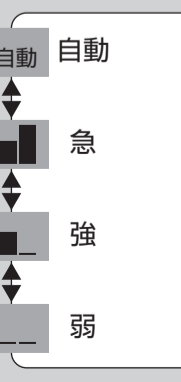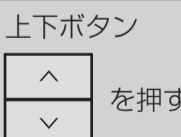


風向設定



風向を切り換える

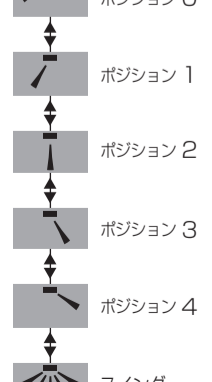

メニュー画面

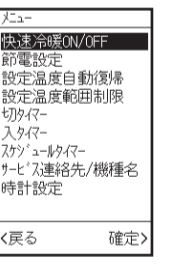

入切タイマーなどの詳細な設定ができます。メニューの種類や設定方法については、弊社ウェブサイトの取扱説明書をご覧ください。


それぞれのメニューは  
↑ ↓ で移動し、  
反転表示しているときに  
> で選択すると、  
各設定画面を表示します。

# 入切タイマーを設定する


約5分間ボタンの操作がないと、基本画面に戻ります。  
※お使いの室内ユニットによっては、表示される項目が異なります。

例) 切タイマー・・・10時間後に運転を停止する。

1 メニュー画面で「切タイマー」を反転表示します。

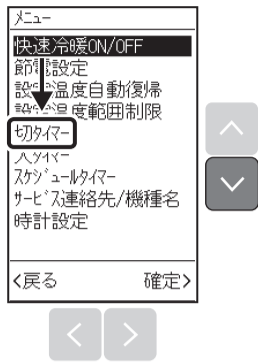

2 右ボタンで選択します。

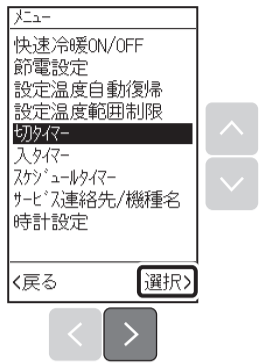

3 「条件設定」を反転表示します。



4 右ボタンで選択します。



5 時間を「10」に設定します。  
※1時間単位、96時間まで




6 右ボタンで設定時間を確定するとタイマーが有効になり、手順2の画面に戻ります。




これで設定完了です

## タイマーを解除したいとき

1 メニュー画面で「切タイマー」を反転表示します。

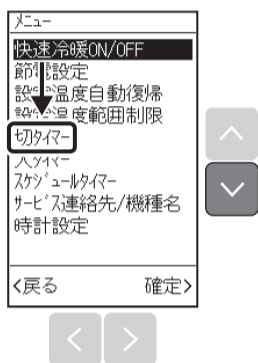

2 右ボタンで選択します。

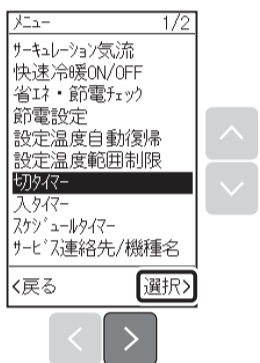

3 「有効/無効設定」を反転表示して右ボタンで選択します。



4 「無効」を反転表示します。



5 右ボタンで確定すると、手順2の画面に戻ります。



これで解除完了です

### その他のメニュー

#### ●スケジュールタイマー

1週間で曜日ごとのON/OFF時間と温度設定、休業日(終日OFF)が設定できます。

- 風向個別設定
- 設定温度自動復帰
- 設定温度範囲制限

※その他のメニューについては、弊社ウェブサイトの取扱説明書をご覧ください。



ご希望の時間経過後に運転開始したいときは、メニューから「入タイマー」を選んで、同じように設定してください。

## メッセージが表示されたとき

液晶画面に下記のメッセージが表示されることがあります。

メッセージ	説明
エラー：<を押す	エラーを検知したときに表示します。 [<] ボタンを押して、インフォメーション画面で「エラーコード」「機種名」を確認し、「サービス連絡先」またはコンタクトセンターにご連絡ください。
警報：<を押す	フィルターのお手入れ時期をお知らせしています。 [<] ボタンを押してインフォメーション画面を表示し、お手入れの内容を確認のうえ、必要な洗浄・清掃・交換を行ってください。 お手入れが終わったら、メニューからサインをリセットしてください。
除霜 / ホットスタート	接続されているエアコンが除霜運転またはホットスタートを行っています。
集中管理中 このリモコンからは操作できません	集中制御機器(別売品)で管理され、この表示のあるコントロールパネル(リモコン)からの操作ができません。
本機能はありません	使用できない機能を選択したときに表示します。

※お使いの室内ユニットによっては、表示される項目が異なります。

## アイコンが表示されたとき

液晶画面に下記のアイコンが表示されることがあります。

タイマー		入切タイマー・スケジュールタイマー・消し忘れ防止タイマーのいずれかが設定されています。		時計設定が必要です。
静音モード		静音性を優先して運転しています。		
節電運転		能力を制限した「節電運転」が設定されています。		設定した「節電運転」が動作中です。
高温みまもりモード				運転停止中に室温が高くなりすぎた場合、自動で冷房運転を開始します。30分間の運転後、自動で運転を停止します。
ローテーション運転				エアコンの運転時間が偏らないように、1システムずつ順番に停止します。(グループ制御のみ)

※お使いの室内ユニットによっては、表示される項目が異なります。

## 液晶表示部・本体のお手入れ方法

- コントロールパネルの液晶表示部および本体が汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれないときは、布を水でうすめた中性洗剤にひたしてよく絞り、汚れをふき取ったあと、乾いた布でからぶきしてください。

## アフターサービスについて

修理を依頼されるときは次のことをお知らせください。

- 機種名
- 据付年月日
- 故障状況 —— できるだけ詳しく
- ご住所、お名前、お電話番号